



IMPORTANT - CONSERVER CE DOCUMENT AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Veuillez fournir les informations requises et conserver ce manuel pour la durée de vie de votre équipement:

Modèle #: _____

No de série #: _____

Date d'achat: _____


FRENCH

Manuel d'utilisation

Pour le


Contrôleur Numérique de Taille Compacte de Pitco

Pitco Réf. 60143801, 02, et 03

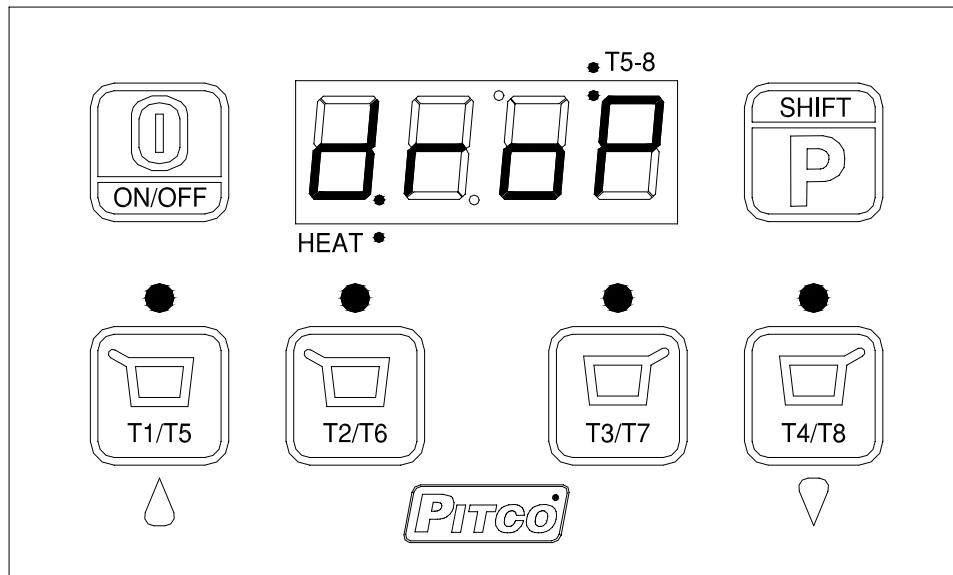

1. Les touches et leur fonction:	3
2. Opérations normales (pour l'utilisateur):	3
2.1 Pour mettre en marche la commande (ON):	3
2.2 Pour éteindre la commande (OFF):	3
2.3 Pour mettre en marche une minuterie de cuisson:	3
2.4 Pour choisir les minuteries de cuisson T5 à T8:	3
2.5 Pour annuler une minuterie de cuisson:	3
2.6 Pour effectuer un nettoyage par ébullition:	3
2.7 Pour afficher la température de la cuve et programmer la température:	3
3. Pour accéder au mode de programmation (pour le gérant du restaurant):	4
3.1 Pour programmer les minuteries T1 à T8:	4
3.2 Pour modifier la température de cuisson:	4
3.3 Pour changer le type de cycle de fonte:	5
3.4 Pour changer le mot de passe:	5
3.5 Pour passer de l'affichage °F à °C:	5
3.6 Pour sortir de la programmation de niveau 1:	5
4. Autres affichages:-	6
4.1 La température de la cuve est trop basse:	6
4.2 Le purgeur est ouvert:	6
4.3 Affichage de pannes de l'équipement	6
4.4 Pour changer l'adresse du port	6
4.5 Pour voir la révision du logiciel	6

1. Les touches et leur fonction:

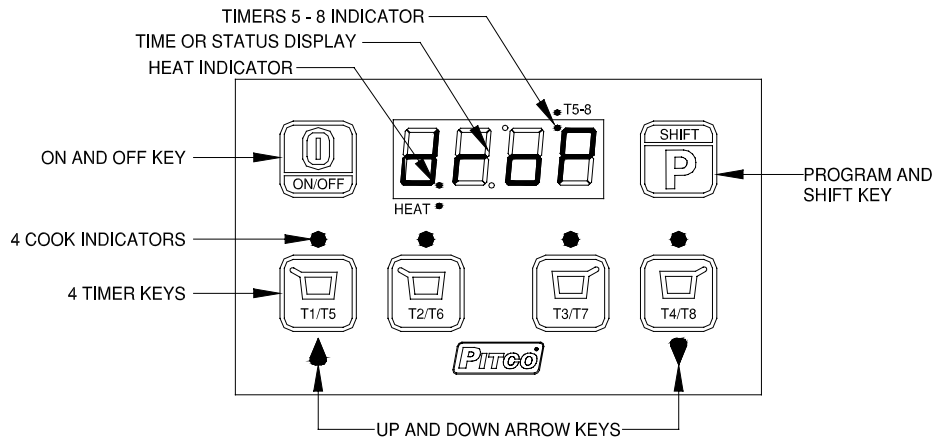


2. Opérations normale (pour l'utilisateur):



2.1 Pour mettre en marche la commande (ON):

Pressez la touche I/O. L'affichage indiquera momentanément le type d'appareil "APLx" pendant 2 secondes puis repassera à l'un des affichages normaux ci-dessous.

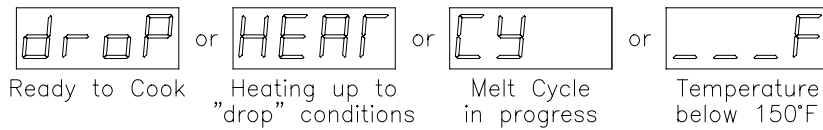


2.2. Pour éteindre la commande:

Pressez et maintenez la touche I/O pendant 3 secondes. L'affichage indiquera [OFF].


2.3. Pour mettre en marche une minuterie de cuisson:

Pressez une touche de panier automatique T1-T4 pour mettre en marche la minuterie de cuisson de ce groupe.



2.4. Pour choisir les minuteries de cuisson T5-T8:

Pressez la touche "Shift". Le voyant T5/T8 s'allume lorsque les minuteries de ce groupe sont sélectionnées. Pressez la touche du panier automatique désiré.




2.5. Pour annuler une minuterie de cuisson:

Pressez la touche du panier automatique jusqu'à ce que le voyant situé au-dessus s'éteigne.

2.6. Pour effectuer un nettoyage par ébullantage:


Pressez simultanément la touche [P] et la flèche descendante. Pour sortir du mode d'ébullantage, éteignez la commande.

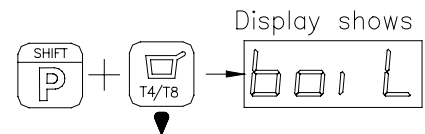


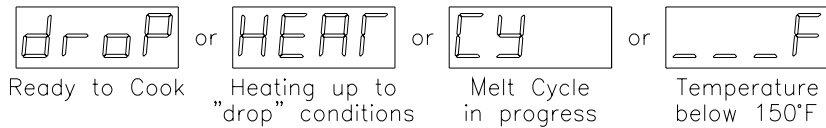
2.7. Pour afficher la température de la cuve et programmer la température:

Pressez simultanément la touche I/O et la touche de programmation [P]. L'affichage indiquera la température ACTUELLE de la cuve (348°F/176°C dans l'exemple ci-contre).

Pressez la touche . L'affichage indiquera la température PROGRAMMÉE

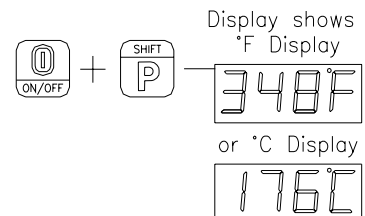


Pressez la touche . L'écran indique à nouveau la température **ACTUELLE** de la cuve. Pour sortir de la programmation, ne pressez aucune touche pendant 3 secondes et l'écran repassera à l'affichage normal.



3. Pour accéder au mode de programmation (pour gérant du restaurant):

Pressez et maintenez simultanément les touches I/O et [P] pendant 2 secondes. La température de la cuve s'affichera momentanément puis l'écran affichera "butt" (bouton) ou "Loc" (verrouillé).




Si verrouillé, pressz DEUX fois la flèche ASCENDANTE puis pressez



DEUX fois la flèche DESCENDANTE pour déverrouiller. L'affichage indiquera:



3.1. Pour programmer les minuteriers T1 à T8:



Choisissez la touche pour changer de minuterie. Le voyant au-dessus de la touche s'allumera (T1 dans l'exemple ci-contre. L'affichage indiquera la programmation en cours en MM:SS.

Pressez la flèche ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour régler la durée de cuisson de la minuterie. Cette durée changements par des incréments de 5 secondes chacun.




Après avoir programmé la durée de cuisson de la minuterie, pressez la touche [P] pour sauvegarder et continuer.

Vous remarquerez que le voyant T5-T8 est à présent allumé. Vous pouvez à présent changer la programmation de la minuterie supérieure (T5 dans l'exemple visible ici). Pressez la flèche ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour régler la valeur de la minuterie.



Après avoir programmé la valeur de la minuterie, pressez la touche [P] pour sauvegarder la durée de cuisson de la minuterie. L'affichage repassera à [butt] et le voyant T5-T8 demeurera éteint.




Reprenez le paragraphe 3.1. pour les autres touches de minuterie.

3.2 Pour modifier la température de cuisson:

Pendant que l'affichage indique [butt], pressez la touche [P]
 L'affichage indiquera xxx°F ou xxx°C, la température réelle.




La température par défaut est 350°F (177°C).
 Pressez et maintenez la flèche ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour régler la température.


Après avoir effectué la programmation, pressez la touche  pour sauvegarder et continuer.

3.3. Pour changer de cycle de fonte:

L'affichage indiquera le cycle de fonte en cours.




Pressez la flèche ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour le cycle de fonte.

Après avoir sélectionné le cycle de fonte, pressez  pour sauvegarder et continuer.


3.4. Pour changer de mot de passe:

L'affichage indiquera si le système est verrouillé.




Pressez la flèche ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour verrouiller ou déverrouiller le système et accéder aux menus de programmation.




Après avoir programmé le mot de passe, pressez la touche  pour sauvegarder et continuer.

3.5. Pour passer de l'affichage °F à °C:

L'affichage indiquera l'échelle de température qui est utilisée.





Pressez la flèche ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour changer l'échelle de température.


Après avoir choisi l'échelle, pressez la touche  pour sauvegarder et continuer.

3.6. Pour sortir du niveau 1 de la programmation:

L'affichage indiquera




Pressez  pour sortir de la programmation. L'écran repassera à l'affichage normal.



4. Autres affichages:

4.1. La température de la cuve est trop basse:

Lorsque la température du réservoir est inférieure à 150°F (65°C), l'affichage demeurera vide. Ceci est normal pour les mises en marche à froid. Le voyant de chauffage se trouve entre le premier et le deuxième chiffre de l'affichage.

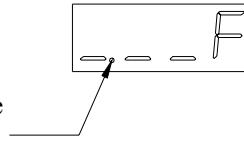


4.2. Le purgeur est ouvert:

Si la commande indique que le purgeur est ouvert, toute opération normale sera interrompue. L'affichage indiquera "Drain-Turn-Off" jusqu'à ce qu'il soit remis à zéro. Pour remettre à zéro, FERMEZ le robinet de purge, éteignez la commande (OFF), puis rallumez-la (ON). *Remarque: certaines opérations de la friteuse ne requièrent pas l'emploi du purgeur.*



4.3. Affichages de pannes:

Cette commande détectera la panne de la sonde. Si la sonde de température tombe en panne, l'affichage indiquera une des deux choses suivantes. Toutes les autres fonctions sont désarmées. Pour remettre à zéro, éteignez la commande (OFF), puis rallumez-la (ON).



4.4. Pour changer l'adresse du port:

Pendant que l'affichage indique [butt] (voir programmation de niveau 1, parag.3), pressez et maintenez simultanément la flèche descendante et la touche de programmation pendant 2 secondes. L'adresse actuelle du port s'affichera (l'adresse par défaut est 30).

Tous les indicateurs de cuisson seront éteints. Utilisez les flèches ascendante et descendante pour changer l'adresse. Pressez la touche de programmation [P] pour sauvegarder votre sélection et revenir à l'affichage [butt]. Cette adresse n'a aucun effet sur le fonctionnement de la commande, elle ne joue un rôle que lorsque la commande est mise en réseau afin d'obtenir des données d'autres équipements.

4.5 Pour voir la révision du logiciel

Pendant que l'écran indique un des affichages normaux, pressez et maintenez simultanément les touches [I/O] et [T3/7] pendant 2 secondes. L'affichage indiquera tour à tour un message de 4 chiffres pendant 2 secondes.

"FLSt" ---- "1039" ---- "1" "----"ECL-"----"X"
 "SoFt" ---- "2039" ---- "1" "----"ECL-"----"X"
 "dnLd" ---- "3039" ---- "1" "----"ECL-"----"X"

Les valeurs affichées risquent de varier de celles indiquées dans l'exemple ci-dessus.